




MT20

Ferrum

Паспорт

Шкафы для хранения ацетиленовых,
кислородных, пропановых баллонов
(Арт. 08.3001 и 08.3002)

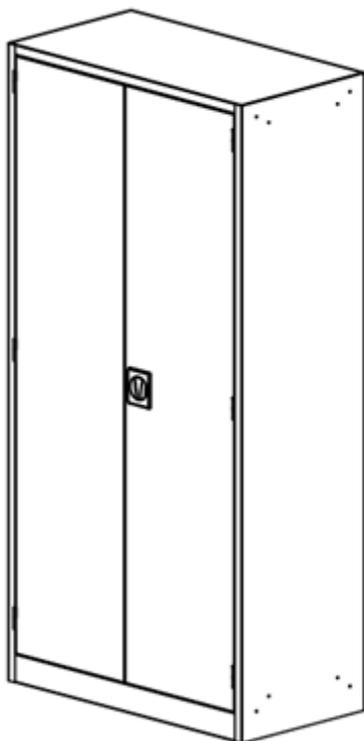

ФЕРРУМ

Спасибо! Вы выбрали продукцию нашего завода, и мы надеемся, что данное изделие поможет в Вашей деятельности. Информацию о других производимых нами изделиях можно найти в **Internet** по адресу: **www.ferum.ru**.

1. Основные технические данные

Наименование	Для артикула	
	08.3001	08.3002
Масса нетто, кг	107	108
Габаритные размеры (шхгхв), мм	950x500x1950h	950x500x1950h
Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку, кг	100	100
Максимальная равномерно распределенная нагрузка на дно, кг	300	300
Масса брутто, кг	117	118
Габаритные размеры упаковки (шхгхв), мм	540x1002x2028h	540x1002x2028h

Внимание! Превышение нагрузок может привести к ухудшению устойчивости шкафа!

2. Комплектность

№ поз.	Наименование	Кол-во на артикул	
		08.3001	08.3002
1	Корпус	1	1
2	Дверь	2	2
3	Полка	1	2
4	Цепь	2	2
5	Крючок	4	4
6	Мостик	1	1

3. Инструкция по эксплуатации

- 3.1. Проверьте по таблице комплектности входящие в состав шкафа компоненты. (на ри. 1 и рис. 2 показан шкаф, арт. 08.3001 - отличается лишь количеством полок поз. 3).
- 3.2. Для установки баллонов в шкаф, открыть двери поз. 2, опустить мостик поз. 6, по мостику закатить баллоны по очереди в шкаф, каждый из них закрепив цепью поз. 4 за крючок поз. 5.
- 3.3. Поднять мостик поз. 6, закрыть двери поз. 2.

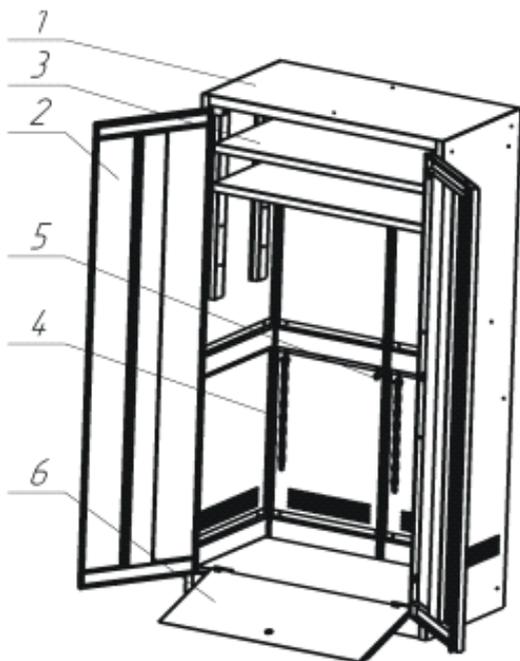


Рис. 1

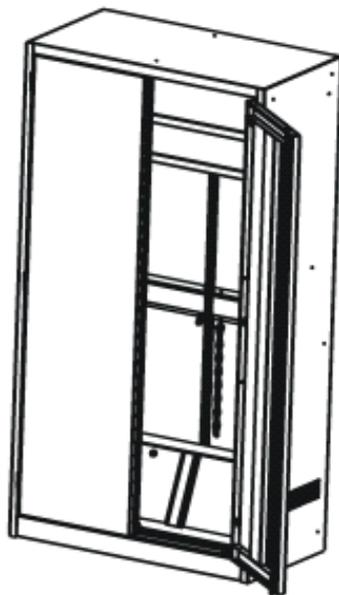


Рис. 2

4. Гарантийные обязательства

- 4.1. Завод принимает претензии по качеству продукции в течение шести месяцев с момента ее продажи.
- 4.2. Завод оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия.

Спасибо! Вы выбрали продукцию нашего завода, и мы надеемся, что данное изделие поможет в Вашей деятельности.

Информацию о других производимых нами изделиях можно найти в **Internet** по адресу: www.ferrum.ru.

Дата продажи: _____

Подпись продавца: _____

Ваш региональный дилер: _____